MODELO# GPT1813G

ADVERTENCIA

Cualquier instalación, ajuste, modificación, reparación o revisión que se realice incorrectamente puede causar lesiones personales o daños a la propiedad. Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento antes de proceder a la instalación o reparación de este equipo.

PELIGRO

Si no se siguen estas instrucciones al pie de la letra, se puede provocar un incendio o una explosión que puede causar daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte.

PELIGRO

NO use esta parrilla a gas para la cocción o el calentamiento de alimentos en interiores. Se pueden generar (y acumular) vapores TÓXICOS que pueden causar asfixia. NO use la parrilla dentro o encima de vehículos o embarcaciones de recreo.

ADVERTENCIA 65 SOBRE PROPANO

Las normas correspondientes del estado de California advierten que la combustión de gas propano genera sustancias químicas que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

ADVERTENCIA

PARA SU SEGURIDAD:

Sólo para uso en (es decir, en espacios no cerrados)

Parrilla Portátil a Gas

MANTENGA A MANO ESTAS INSTRUCCIONES PARA CUALQUIER REFERENCIA FUTURA. SI NO ES USTED EL PROPIETARIO DE ESTA UNIDAD, PERO VA A REALIZAR SU INSTALACION, ASEGURESE DE QUE EL PROPIETARIO DE LA UNIDAD MANTENGA A MANO ESTE MANUAL PARA CUALQUIER REFERENCIA FUTURA.
SI REQUIERE ASISTENCIA, PUEDE SOLICITARLA POR CORREO ELECTRÓNICO A SERVICE@BBQTEK.COM O POR TELÉFONO AL NÚMERO 1-877-885-8227 (GRATUITO), DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. a 4:00 P.M. (HORA DEL PACÍFICO).

Procedimiento básico para el uso de la parrilla

Antes de asar comida en la parrilla:

Paso 1 Mantenga la parrilla a una distancia segura de su propiedad.*
Paso 2 Realice siempre una prueba de fugas de gas en todas las conexiones y mangueras.
Paso 3 Mantenga la parrilla fuera del alcance de los niños.

Durante la cocción de alimentos en la parrilla:

(Para evitar accidentes con las válvulas de seguridad, siga cuidadosamente estas instrucciones.)
Paso 1 Primero abra la tapa y abra lentamente el suministro del tanque de gas.
Paso 2 Para encender la parrilla, gire una perilla de encendido a la vez.
Paso 3 Este aparato estará caliente durante y después de su uso. Use los guantes para horno o guantes para la protección contra la superficie caliente o salpique de líquidos de cocinar.

Después de terminar la cocción de alimentos en la parrilla:

Paso 1 Tras terminar de cocinar, deje la parrilla encendida de 10 a 15 minutos, para quemar los restos de comida.
Paso 2 Antes de bajar la tapa para cerrar la parrilla, espere a que ésta se haya enfriado completamente.
Paso 3 Limpie cualquier acumulación de grasa para evitar incendios y cubra la parrilla para evitar que se oxide.

*** Para obtener detalles, consulte el contenido del manual del usuario.**

ADVERTENCIA

1. No almacene ni use gasolina u otros líquidos o materiales inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico.
2. No almacene cerca de este o de ningún otro electrodo méstico, un cilindro de gas LP no conectado.

ADVERTENCIA

Si usted huele el gas:

1. Cierre el suministro de gas hacia el electrodoméstico.
2. Apague cualquier llama abierta.
3. Abra la tapa.
4. Si el olor a gas continúa, aléjese del aparato y póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de gas o con los bomberos.

PELIGRO

1. Nunca use este aparato sin vigilancia.
2. Nunca use este aparato cerca de cualquiera estructura dentro de 10 pies (3 m), materiales combustibles u otro cilindro de gas.
3. Nunca use este aparato dentro de 25 pies (7.5 m) de cualquier líquido inflamable.

Este manual del usuario contiene información importante necesaria para su montaje apropiado y el uso seguro del aparato.
Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de su montaje y uso del aparato. Siga todas las advertencias e instrucciones cuando esté usando el aparato.

(Mantenga siempre a mano este manual para cualquier referencia futura).

Índice

Para su seguridad 3

Lista ilustrada de piezas 5

Instrucciones para el ensamblado. 7

Funcionamiento de la parrilla 11

Conexión del cilindro de gas 11

Búsqueda de fugas 11

Encendido de su parrilla 11

Procedimiento para restaurar la válvula de seguridad de anti-exceso deflujo. 13

Cuidado y mantenimiento 13

Localización y solución de averías 14

Programa de garantía 16

Para su seguridad

Apreciado cliente:
¡Enhorabuena por la compra de su nueva parrilla! Ha hecho una elección acertada. Este manual contiene instrucciones sobre el montaje, así como útiles sugerencias, consejos y directrices tanto para la utilización, como para el funcionamiento de forma segura y el cuidado adecuado de su parrilla. Nuestros expertos ponen todo su empeño en diseñar productos de fácil montaje. En caso de tener algún problema o pregunta sobre este producto, llame a nuestro departamento de atención al cliente, cuyo número es 1-877-885-8227, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. (horario de la costa oeste de los EE. UU.), de lunes a viernes.

NOTA: El uso y la instalación de este producto debe ajustarse a las normas locales. En caso de no existir normas locales al respecto, aplique la norma "National Fuel Gas Code" ANSI Z223.1/NFPA54, “Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases” ANSI/NFPA 58, “Natural Gas and Propane Installation Code”, CSA B149.1, “Propane Storage and Handling,” CSA B149.2, o “Standard for Recreational Vehicles”, ANSI A119.2/NFPA 1192, y “Recreational Vehicle Code”, CSA Z240 RV serie, como aplicable.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR EL PRODUCTO

¡La seguridad es lo primero!
Lea y comprenda todas las advertencias y precauciones antes de poner en funcionamiento esta parrilla.

ADVERTENCIA

1. Los cilindros deben guardarse en los exteriores, fuera del alcance de niños y no deben guardarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada..
2. La ingestión de alcohol, así como de fármacos con receta o sin receta médica, puede afectar la capacidad de una persona para realizar el montaje o la correcta y segura puesta en funcionamiento del electrodoméstico.
3. Siempre que vaya a abrir la tapa de la parrilla, hágalo cuidadosa y lentamente, ya que puede haber calor y vapor acumulados dentro de la parrilla, que podrían causar graves lesiones personales.
4. Coloque siempre la parrilla sobre una superficie dura y nivelada, lejos de materiales o estructuras inflamables. Las superficies asfaltadas pueden no ser aptas para este propósito.
5. No deje nunca una parrilla encendida sin vigilancia.
6. Mantenga en todo momento la parrilla fuera del alcance de niños y mascotas.
7. No utilice la parrilla en caso de soplar fuertes vientos.
8. Esta parrilla debe utilizar sólo gas propano (el cilindro de gas propano no se incluye).
9. No intente conectar esta parrilla al sistema de gas propano incorporado de un vehículo de acampar, un remolque o una casa.
10. No utilice líquidos combustibles ni carbón para el encendido.
11. No utilice gasolina, queroseno ni alcohol para el encendido. El cilindro de suministro de LP-gas propano líquido debe estar fabricado y marcado de acuerdo a las especificaciones para cilindros de LP gas propano estipuladas por el Departamento de Transporte (DOT) de los EE. UU, o del Estándar para cilindros, Esferas y Tubos para la Transportación de Mercancías Peligrosas CAN/CSA-B339.
12. Este electrodoméstico a gas para uso en exteriores no debe instalarse dentro o encima de vehículos o embarcaciones de recreo.
13. No intente desplazar/cambiar de lugar la parrilla cuando esté encendida.
14. No utilice la parrilla si no está COMPLETAMENTE montada y todas sus piezas están debidamente fijadas y apretadas.
15. Mantenga en todo momento cualquier objeto o superficie inflamable a una distancia de al menos 50 pulgadas (127 cm) de la parrilla. NO use esta parrilla a gas ni cualquier otro producto a gas en recintos cerrados o cerca de recintos inflamables sin protección.
16. No utilice la parrilla en ambientes con riesgo de explosión. Mantenga el área de la parrilla despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y demás gases y líquidos inflamables.
17. No utilice la parrilla ni intente realizar su montaje si faltan piezas o están dañadas. En este caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
18. El almacenamiento en el interior de un aparato sólo es permisible si el cilindro está desconectado y quitado del aparato.
19. Este aparato no está hecho para el uso como un calefactor y nunca deberá ser usado como tal.
20. Nunca ponga una cacerola vacía cuando el aparato está encendida. Use cautela cuando ponga algo en la cacerola mientras el aparato está encendida.

Lugares que permiten un uso seguro de esta parrilla para exteriores

PELIGRO

Nunca utilice esta parrilla para exteriores dentro de un edificio, un garaje, un cobertizo o un pasaje abierto, o bien dentro de una embarcación, un remolque o un vehículo de camping, a fin de evitar cualquier riesgo de fuego y prevenir cualquier posibilidad de asfixia o envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono.

ADVERTENCIAS

No utilice este aparato bajo áreas cubiertas o superficies con riesgo de combustión.
Por ejemplo, toldos, paraguas, porches o balcones.

Antes de encender la parrilla, asegúrese siempre de que no esté colocada bajo la parte/estructura saliente de una vivienda, un garaje o cualquier otro recinto. Un saliente podría desviar chispas e irradiar el calor hacia la estructura misma, lo cual podría causar un incendio.

Verifique siempre, antes de encender la parrilla, que el aparato esté situado a más de 50 pulgadas (1.27 M) de materiales o superficies inflamables y que no haya gasolina ni otras sustancias volátiles cerca de la parrilla. (Véase la ilustración a la derecha.) La temperatura que alcanza la grasa que arde o el calor que irradia la superficie de la parrilla son suficientes para causar el incendio de sustancias inflamables ovolátiles.

Sitúe siempre la parrilla en lugares donde haya bastante combustión y suficiente ventilación para que circule el aire, no obstruya el flujo de combustión y ventilación de aire, pero nunca la coloque en el camino directo de una corriente fuerte de viento. No permita nunca el uso de la parrilla sin vigilancia, para prevenir que estalle de forma incontrolada la grasa caliente.

50 pulgadas

Para evitar posibles lesiones personales, nunca intente mover esta parrilla mientras está en funcionamiento o está caliente. Nunca almacene ni utilice gasolina u otras sustancias inflamables o volátiles cerca de la parrilla o de cualquier aparato emisor de calor, para evitar cualquier riesgo de fuego.

Siempre confirme que la instalación de este producto debe ajustarse a las normas locales. En caso de no existir normas locales al respecto, aplique con cualquiera la norma “National Fuel Gas Code”, ANSI Z223.1/NFPA 54, “Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases”, ANSI/NFPA 58, “Natural Gas and Propane Installation Code”, CSA B149.1, “Propane Storage and Handling”, CSA B149.2, o “Standard for Recreational Vehicles”, ANSI A119.2/NFPA 1192, y “Recreational Vehicle Code”, CSA Z240 RV serie, como aplicable.

PELIGRO - Requisitos de seguridad para la instalación de gas

El gas propano líquido (LP) es inflamable y peligroso si no se manipula correctamente. Antes de utilizar un producto de gas propano, debe primero familiarizarse con sus características.

- Características del gas propano: inflamable, explosivo bajo presión, más pesado que el aire y se acumula en cantidades en áreas bajas.
- En estado natural, el gas propano es inoloro. Por razones de seguridad, se ha añadido un odorizante.
- El contacto con el gas propano puede causar quemaduras por congelación en la piel.
- Esta parrilla ha sido fabricada para su uso sólo con gas propano.
- Nunca utilice un cilindro de gas propano cuya superficie, válvula, anillo protector o base tenga algún daño.
- Los cilindros de gas propano abollados u oxidados pueden ser peligrosos y deben ser revisados por su proveedor de gas propano.

PRECAUCION

- Es extremadamente importante mantener limpios tanto el compartimiento de las válvulas, como los quemadores y los conductos de circulación de aire de la parrilla.
- Antes de utilizar la parrilla, inspeccione su estado.

Paso 1. Revise las mangueras y las conexiones para asegurarse de que están debidamente instaladas.
Paso 2. Compruebe el estado de los tubos Venturi del quemador buscando insectos o nidos de insectos, remueva el quemador e inserte un cepillo limpiabotellas en cada tubo, para asegurarse de la limpieza del conducto.
*** La obstrucción del tubo puede causar un incendio debajo de la parrilla. ***
Paso 3. Asegúrese de que la boquilla de la válvula esté recta y completamente insertada en el tubo Venturi.

INFORMACION GENERAL

1. El funcionamiento del aparato requiere el uso de un cilindro de gas propano.
2. Esta parrilla a gas NO está fabricada para uso comercial.

Lista ilustrada de piezas

Parte	Descripción	Cantidad	Parte	Descripción	Cantidad	Parte	Descripción	Cantidad
A	Asa de tapa	1 Pza	**F**	Placa térmica	1 Pza	**K**	Asa derecha	1 Pza
B	Tapa	1 Pza	**G**	Quemador	1 Pza	**L**	Cuerpo principal	1 Pza
C	Bisagra superior	2 Pzas	**H**	Regulador	1 Pza	**M**	Pierna izquierda	1 Pza
D	Bisagra inferior	2 Pzas	**I**	Soporte para la placa térmica	2 Pzas	**N**	Pierna derecha	1 Pza
E	Parrilla de cocinar	1 Pza	**J**	Asa izquierda	1 Pza	**O**	Depósito para grasa	1 Pza

Lista de accesorios

AA: 1 Pza	BB: 15 Pzas	CC: 15 Pzas
Llave	M5 × 10 Perno	M5 Arandela de resorte
DD: 15Pzas	**EE: 15 Pzas**	**FF: 1 Pzas**
Arandela plana	M5 Tuerca	M6X7 Perno
GG: 7 Pzas	**HH: 7 Pzas**	**II: 6 Pzas**
M6 Arandela de resorte	Arandela plana	M6 Tuerca
JJ: 1Pza	**KK: 2Pzas**	**LL: 2Pzas**
Destornillador	Alfiler R	Clavija de tapa

Las ilustraciones de esta lista de material/utensilios de ferretería no aparecen a escala real.
(Se incluye un destornillador requerido para el montaje).

Instrucciones para el ensamblado

Extraiga todo el contenido de las cajas de embalaje. Antes de iniciar el montaje, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Una vez terminado el montaje de la parrilla, vuelva a revisar el montaje y compruebe que todos los tornillos/pernos estén debidamente apretados. Si es necesario, apriete firmemente los tornillos/pernos con el destornillador proporcionado.

Tiempo estimado de montaje: 20 minutos.

Paso 1

a) Alinee los agujeros en la parte derecha posterior del cuerpo principal Ⓛ con los agujeros de la bisagra inferior Ⓓ.

b) Inserte un perno (BB) dentro del agujero y séllelo con una arandela plana (DD),una arandela de resorte (CC) y una tuerca (EE).

c) Repita el proceso para la parte izquierda posterior del cuerpo principal.

d) Vuelva y apriete todos los pernos usando el destornillador proporcionado.

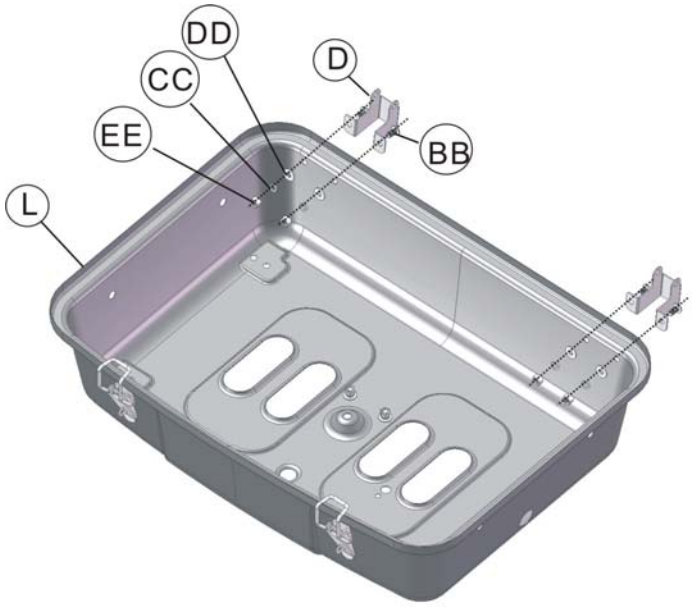

BB	M5 × 10 Perno	4 Pzas
DD	Arandela plana	4 Pzas
CC	M5 Arandela de resorte	4 Pzas
EE	M5 Tuerca	4 Pzas

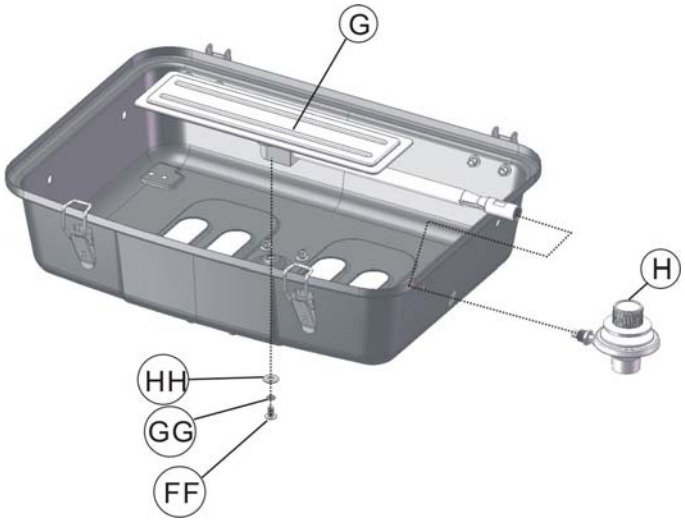

Paso 2

a) Inserte la parte venturi del quemador Ⓖ através del agujero en la parte derecha del cuerpo.

b) Alinee el agujero previamente taladrado debajo del quemador con el agujero en la parte de abajo del cuerpo principal.

c) Inserte una arandela plana (HH), una arandela de resorte (GG) y un perno (FF) dentro del agujero previamente taladrado.

d) Apriete el perno usando el destornillador proporcionado.

e) Enrosque la válvula del regulador Ⓗ dentro del tubo venturi enhebrado del quemador.

HH	Arandela plana	1 Pza
GG	Arandela de resorte	1 Pza
FF	M6 × 7 Perno	1 Pza

Paso 3

a) Alinee los agujeros en el lado derecho del cuerpo principal con los agujeros del soporte para placa térmica Ⓘ.

b) Inserte los pernos pre-instalados en el asa derecha Ⓚ dentro de los agujeros séllelos con una arandela plana (HH),una arandela de resorte (GG),y una tuerca (II)

c) Repita el proceso para el asa izquierda Ⓙ.

d) Alinee el agujero en el cable de ignición con el agujero en la parte inferior del cuerpo principal.

e) Inserte un perno (BB) dentro del agujero y séllelo con una arandela plana (DD) ,una arandela de resorte (CC) y una tuerca (EE)

f) Vuelva y apriete todos los pernos usando el destornillador proporcionado.

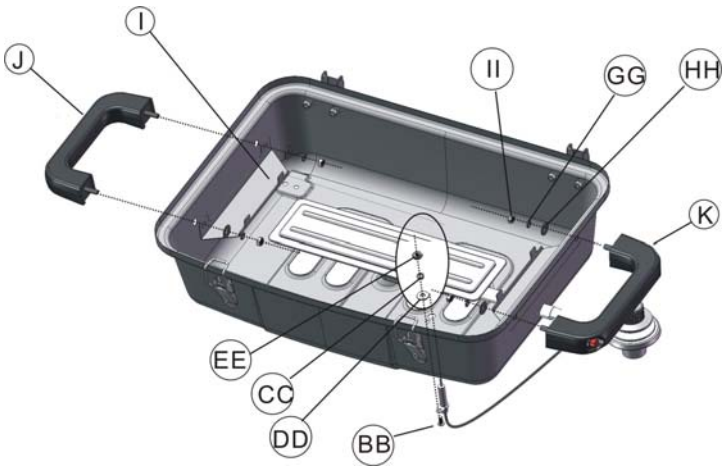

BB	M5 × 10 Perno	1 Pza
DD	Arandela plana	1 Pza
CC	M5 Arandela de resorte	1 Pza
EE	M5 Tuerca	1 Pza
HH	Arandela plana	4 Pzas
GG	Arandela de resorte	4 Pzas
II	Tuerca	4 Pzas

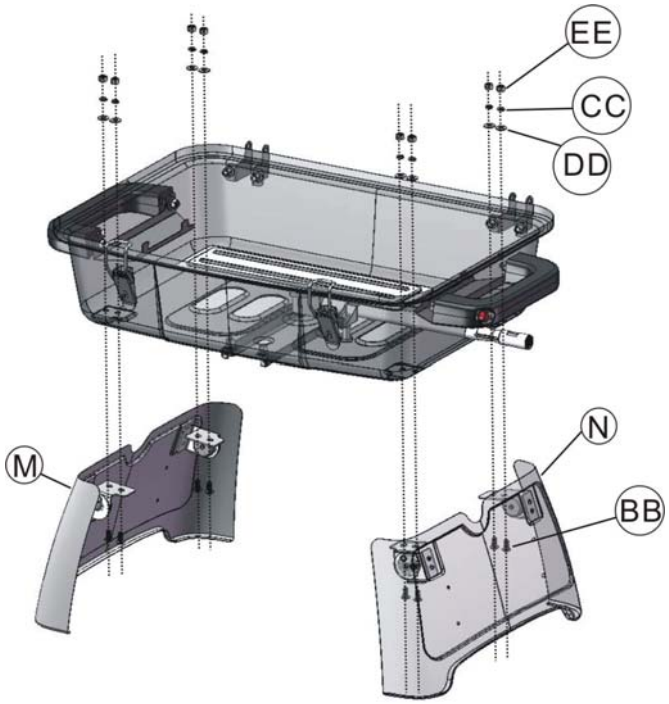

Paso 4

a) Alinee los agujeros en la parte inferior del costado frontal derecho y la parte inferior del costado derecho del cuerpo principal con los agujeros de la pierna derecha Ⓝ.

b) Inserte un perno (BB) dentro de cada agujero previamente taladrado y sellado con una arandela plana (DD), una arandela de resorte (CC) y una tuerca (EE)

c) Repita el proceso para la pierna izquierda Ⓜ.

d) Vuelva y apriete todos los pernos usando el destornillador proporcionado.

.

BB	M5 × 10 Perno	8 Pzas
DD	Arandela plana	8 Pzas
CC	M5 Arandela de resorte	8 Pzas
EE	M5 Tuerca	8 Pzas

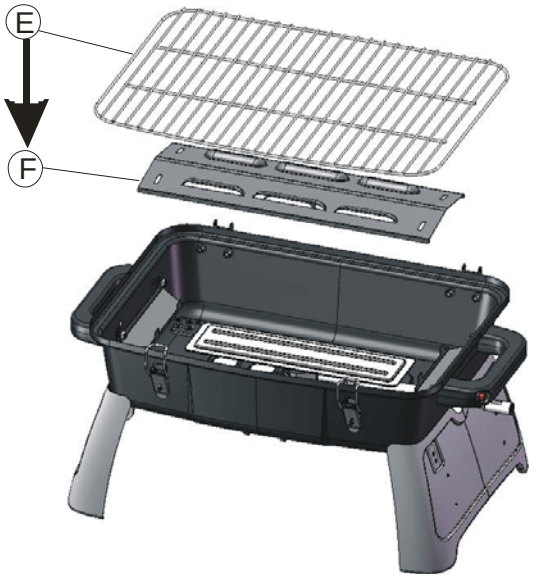

Paso 5

a) Coloque la placa térmica Ⓕ encima del soporte para la placa térmica.

b) Coloque la parrilla de cocinar Ⓔ encima de la placa térmica y asegúrese que la parrilla de cocinar esté sostenida por el sujetador.

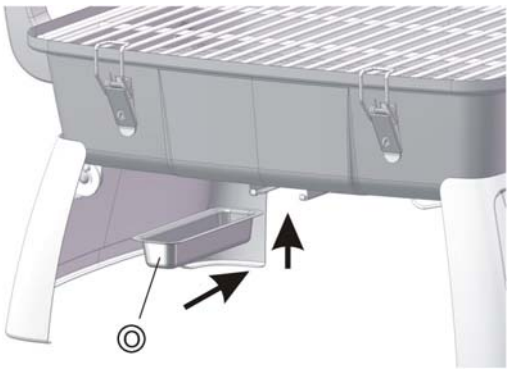

Paso 6

a) Inserte el depósito para grasa Ⓞ dentro de las dos guías debajo del cuerpo principal y empújelo hasta que se acomode en su lugar.

Paso 7

a) Inserte los pernos pre-instalados en el asa de la tapa Ⓐ dentro de los agujeros al frente de la tapa y séllelo con una arandela plana (HH), una arandela de resorte (GG), y una tuerca (II)

b) Alinee los agujeros en la parte de atrás de la tapa con los agujeros de la bisagra superior Ⓒ.

c) Inserte un perno (BB) dentro de cada agujero previamente taladrado y séllelo con una arandela plana (DD), una arandela de resorte (CC) y una tuerca (EE)

d) Vuelva y apriete todos los pernos usando el destornillador proporcionado.

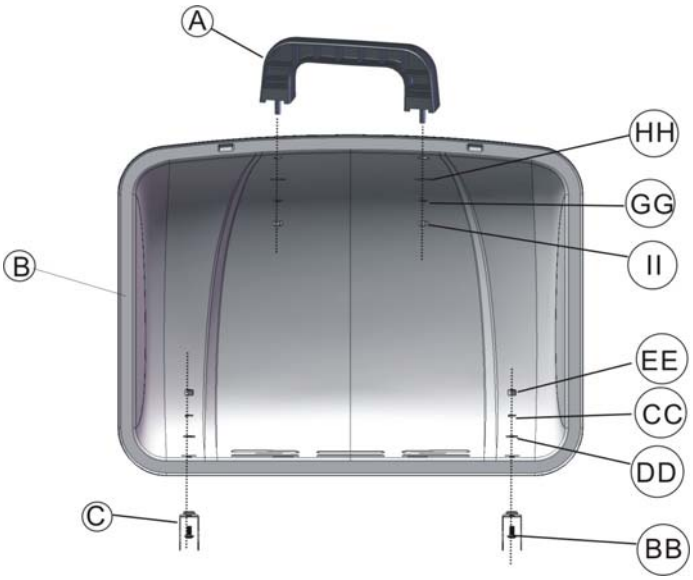

BB	M5 × 10 Perno	2 Pzas
DD	Arandela plana	2 Pzas
CC	M5 Arandela de resorte	2 Pzas
EE	M5 Tuerca	2 Pzas
HH	Arandela plana	2 Pzas
GG	Arandela de resorte	2 Pzas
II	Tuerca	2 Pzas

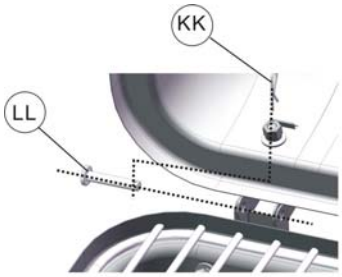

Paso 8

a) Alinee los agujeros de las bisagras superiores en la parte de atrás de la tapa con los agujeros de las bisagras inferiores de atrás del cuerpo principal.

b) Inserte una clavija de tapa (LL) dentro de cada agujero.

c) Inserte un alfiler R (KK) dentro del agujero de adelante de la clavija de tapa.

LL	Clavija de tapa	2 Pzas
KK	Alfiler R	2 Pzas

Paso 9

a) Enrosque el cilindro de gas debajo y dentro de la parte enhebrada de la válvula del regulador hacia la izquierda hasta que se acomode en su lugar.

b) Asegúrese que la conexión esté bien segura y luego haga una prueba de escape de gas en la página 12.

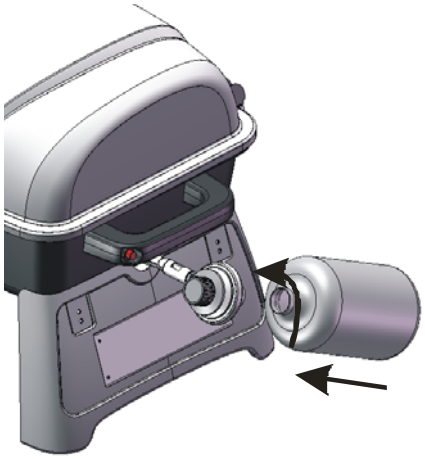

Vista del montaje terminado de todo el conjunto

Lado izquierdo

Lado derecho

Funcionamiento de la parrilla

PRECAUCION:

Utilice sólo el regulador proporcionado. Si es necesario reemplazarlo, póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente. El uso de piezas no autorizadas puede crear riesgos de condiciones y un entorno no seguros.

Conexión del cilindro de gas:

El cilindro de propano debe estar construido y marcado de acuerdo a las especificaciones dictadas para este tipo de recipientes por el Departamento de Transportes de los Estados Unidos (DOT).
Solo deben usarse los cilindros que lleven la palabra “propano”. Utilice solo cilindros de una libra (16.4 oz) equipados con un dispositivo de conexión compatible con aparatos de cocina de ambientes exteriores. El cilindro de propano debe estar preparado para realizar extracciones de vapor. Siempre que no se use el dispositivo, debe desconectar el cilindro. Solo podrá almacenar el dispositivo en lugares cerrados cuando haya desconectado y retirado el cilindro de gas. Los cilindros de gas deben almacenarse fuera de la vivienda, fuera del alcance de los niños y en recintos como garajes o similares. ¡No debe almacenar nunca sus cilindros en recintos donde la temperatura supere los 125ºF. Antes de conectarlo al aparato asegúrese de que el cabezal del cilindro, el cabezal de la válvula reguladora y los cabezales de los quemadores están limpios. Conecte la válvula reguladora y apriétela hasta ajustarla. Desconecte el cilindro de propano de la válvula reguladora cuando el aparato no esté en uso. NO OBSTUYA el flujo de aire procedente de la combustión ni el flujo de aire de ventilación de la parrilla.

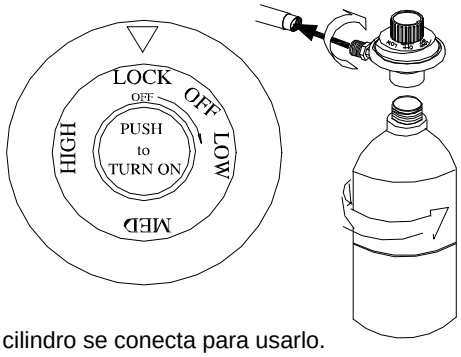

PELIGRO: Un fuego que podría causar la muerte o una herida grave puede ocurrir si lo siguiente no se sigue exactamente:
Nunca guarde o use gasolina ni otra sustancia volátil cerca de esta parrilla.
No almacene ningún cilindro de reserva de propano debajo o cerca de esta parrilla o cerca de otro aparato que emana calor.
No recargue nunca un cilindro desechable.

PELIGRO

Para prevenir el peligro de fuego o una explosión cuando se revisan fugas:

1. Siempre realice la prueba de escape antes de encender la parrilla y cada vez que el cilindro se conecta para usarlo.
2. No fume ni permita otras fuentes de ignición en el área mientras se realiza una prueba de escape.
3. Realice la prueba de escape afuera en un área bien ventilada.
4. No utilice cerillas, encendedores ni una llama para verificar escapes de gas.
5. No utilice la parrilla hasta que todos los escapes han sido controlados, si usted no puede detener un escape, desconecte el suministro del propano, y llame al servicio de aparatos de gas o a su suministrador local de gas de propano.

Búsqueda de fugas

1. Prepare una solución suave de unos 2-3 oz. mezclando una parte de jabón de fregar platos con tres partes de agua.
2. Asegúrese de que los mandos de control están en la posición “OFF”.
3. Rocíe la solución de jabón con agua en la válvula del cilindro hasta la conexión del regulador.
4. Inspeccione la solución que ha depositado sobre la conexión en busca de burbujas. Si NO aparecen burbujas, la conexión es segura.
5. Si aparecen burbujas, usted tiene una fuga de gas. Vaya al paso 6.
6. Desconecte el regulador con el cilindro y vuelva a conectarlo, asegurándose de que la conexión está segura.
7. Repita la prueba con la solución de agua y jabón.
8. Si continúan apareciendo burbujas, reemplace el cilindro.

Encendido de su parrilla

Peligro: Si no abre la tapa de los quemadores de su barbacoa o no espera 5 minutos a que el gas se disipe si la barbacoa no se enciende, puede provocar severas explosiones que a su vez pueden causar serios daños personales e incluso la muerte.

ADVERTENCIA: nunca esté parado con la cabeza directamente sobre la parrilla cuando se está preparando para encenderla, a fin de evitar daños corporales quemador principal.

Quemador principal

1. Abra la tapa del aparato mientras encienda el quemador.

ADVERTENCIA: Intentar encenderla con la tapa puesta puede causar una explosión. Asegúrese de que no existen obstrucciones en el flujo de aire hacia la unidad de gas. Las arañas y otros insectos pueden anidar allí y obturar el quemador/orificios del tubo venturi. Un quemador obstruido puede provocar un incendio en la parte interior de abajo del aparato.

2. Todas las válvulas deben estar en la posición “OFF” (apagado).
3. Gire el suministro de gas a “ON” conectando el cilindro de propano con la válvula del regulador.
4. Oprima y gire la perilla de control a la posición “HIGH” (fuego alto) y oprima el botón del piloto de encendido inmediatamente.
   (1) Si no se produce el encendido, oprima el botón del piloto de encendido de 2 a 3 veces.
   (2) Si sigue sin producirse el encendido, gire la perilla de control del quemador a la posición “OFF” (apagado).
   Espere 5 minutos con la tapa de la parrilla abierta, para permitir que se despeje el gas acumulado, y repita el procedimiento de encendido.
5. Ajuste el control de la válvula a la temperatura de cocción deseada.

1): Empuje hacia abajo
2): Gire hacia la izquierda a “on”
3): Gire hacia la derecha a “off”

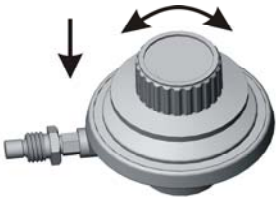

Uso del filamento de encendido para encender los quemadores

1. Coloque una cerilla en el extremo del filamento de encendido.
2. Una vez que se encienda, coloque la llama a través del agujero del lado izquierdo del armazón de la parrilla hasta los orificios del quemador. (Véase la ilustración a la derecha.)
3. Presione y gire el botón de control a la posición “HIGH”. Después de haber sido encendido observe la llama del quemador, asegúrese que todos los orificios del quemador estén con una llama azul/amarilla de 1-2 pulgadas de altura (de 2.54 a 5.08 cm)**.** desde los orificios del quemador.
   (1) Si no se produce el encendido, oprima el botón del piloto de encendido de 2 a 3 veces.
   (2) Si sigue sin producirse el encendido, gire la perilla de control del quemador a la posición “OFF” (apagado).
   Espere 5 minutos con la tapa de la parrilla abierta, para permitir que se despeje el gas acumulado, y repita el procedimiento de encendido.
4. Ajuste el control de la válvula a la temperatura de cocción deseada.

Confirme que el quemador esté propiamente encendido refiriéndose a la descripción de abajo. Si el color y la calentura aparecen anormales, consulte a la sección de Solución de problemas en la página 12 para resolver la solución.

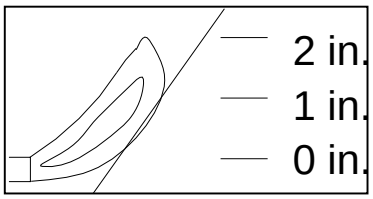

Observe la altura de la llama cuando encienda la parrilla:
La llama debe ser de color azul/amarillo y medir 1”-2” pulgadas.

FIG. A

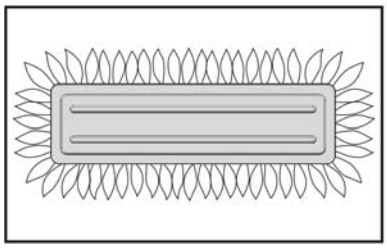

Normal: Las llamas azules suaves con puntas amarillas de entre 1 pulgada - 2 pulgadas de alto.

FIG. B

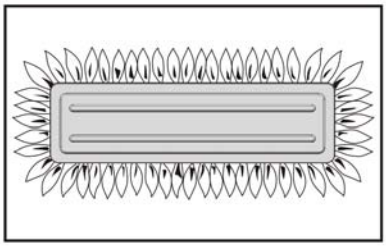

Fuera de ajuste: las llamas azules, duras y Ruidosas – demasiado aire.

FIG. C

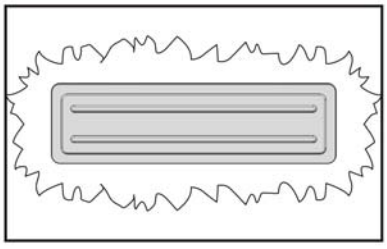

La combustión pobre: las llamas Onduladas y amarillas- aire demasiado escaso.

Estallidos Súbitos

"Estallidos” a veces ocurren cuando hay caída de grasa de alimentos en la placa(s) caliente(s) de la distribución del calor o en los quemadores y se enciende. Algunos estallidos son normales y deseables, pues ayudan a impartir los sabores extraordinarios asociados con alimentos asados a la parrilla. El control de la intensidad de los estallidos es necesario, sin embargo, para evitar alimentos quemados o cocinados desigualmente y para prevenir la posibilidad del fuego accidental.

ADVERTENCIA: Siempre controle la parrilla al cocinar de cerca y gire el nivel de la llama hacia abajo (LOW) o OFF si los estallidos se intensifican.

Apagado del quemador
Siempre gire la perilla de la válvula hacia la derecha a la posición de “LOCK OFF”.
Desconecte inmediatamente el suministro de gas del cilindro de propano.

Procedimiento para restaurar la válvula de seguridad de anti-exceso de flujo
Un repentino apague del flujo de gas ocurre si se abre el tanque de gas propano muy rápido.
Este procedimiento es efectivo para todos los tamaños de tanques de propano líquido.
Para que la prueba mayor de seguridad se lleve a cabo con éxito, por favor siga cuidadosamente los procedimientos de abajo.
1. Cierre la válvula del regulador hacia la posición “LOCK OFF”.
2. Desconecte el tanque de gas de la válvula del regulador.
3. Abra la tapa de la parrilla.
4. Gire a la posición ”HIGH” la válvula del regulador.
5. **Espere por lo menos 1 minuto**.
6. Cierre la válvula del regulador hacia la posición “LOCK OFF”.
7. **Espere por lo menos unos 5 minutos.**
8. Re-conecte el tanque de gas propano líquido a la válvula del regulador**.**
9. **Con la tapa abierta de la parrilla**, gire la válvula del regulador hacia la posición “HIGH” y encienda la.
10. Observe la placa de acero inoxidable: debe sentirse caliente al tacto después de 5 a 10 segundos, y la placa de acero inoxidable debe tornarse roja después de 2 a 3 minutos.
11. **Si la parrilla no se enciende,** cierre la válvula del regulador a la posición de “LOCK OFF” y desconecte el tanque de gas. Luego contacte al centro de servicios para más asistencia.

Limpieza y cuidado

IMPORTANTE
Siempre permita que su parrilla esté completamente fría antes de cubrirla para prevenir la corrosión que la condensación provoca.

Precaución: Las operaciones de limpieza y cuidado de la parrilla deben llevarse a cabo cuando el aparato esté frío y con el abastecimiento de gas cortado mediante la desconexión del cilindro de propano.
NO LIMPIE ninguna pieza de la parrilla en el lavavajillas. El calor extremo podría dañar el acabado.

Limpieza del conjunto de quemadores
Manteniendo la parrilla funcionando sin nada después de cada uso (por lo menos 15 min) evitará la acumulación de restos de comida.

Materiales de limpieza recomendados

Detergente lavavajillas suave	Balleta limpiadora de nylon
Agua caliente	Rascador/cuchillo
Clip para papel	Cepillo metálico
Aire comprimido	

NO USE limpiadores que contengan ácido, sustancias minerales o xileno.

Superficies externas
Utilice una solución de detergente lavavajillas suave y agua caliente para su limpieza, después enjuáguelos con agua

Superficies internas
Si el interior de la tapa de la parrilla tiene el aspecto de “pintura pelada”, eso significa que la grasa quemada acumulada se ha convertido en carbón y se está cayendo. Límpielo con una solución fuerte de detergente y agua caliente. Enjuáguelo con agua y déjelo secar completamente.

El fondo interior de laparrilla- Extraiga los residuos con un cepillo, un ra scador y/o una balleta, después lávelo con un detergente lavavajillas y agua caliente. Enjuáguelo con agua y déjelo secar completamente.

Las parrillas de cocinar – Las parrillas de cocinar tienen una composición parecida a la del cristal, por lo que deben ser manipuladas con cuidado para no dañarlas. Utilice una balleta limpiadora de nylon o cepillo y una solución suave de detergente lavavajillas o bicarbonato con agua caliente para su limpieza. También puede utilizar limpiadores en polvo no abrasivos con las manchas más difíciles, después enjuáguelas con agua.

Placas de calentamiento – Limpie los residuos con un cepillo metálico y lávelas con agua jabonosa. Enjuáguelas con agua.

Localización y solución de averías

Problema	Causa posible	Prevención/Solución
El quemador no se enciende al utilizar una cerilla.	No hay suministro de gas.	Verifique si el tanque de gas propano está vacío.Si está vacío, reemplácelo. Si el tanque de gas propano no está vacío, consulte la sección **Procedimiento para restaurar la válvula de seguridad anti-exceso de flujo**.
	Obstrucción del flujo de gas.	Limpie el tubo del quemador.
	Falta de conexión entre el quemador y la válvula.	Vuelva a realizar la conexión entre el quemador y la válvula.
	Nidos de araña o de insectos en el tubo venturi.	Limpie el tubo venturi.
	Los orificios del quemador están bloqueados u obstruidos.	Limpie los orificios del quemador.
Patrón irregular del calor.	Los orificios del quemador están bloqueados u obstruidos.	Limpie los orificios del quemador.
	El Quemador nuevo puede tener aceites residuales de la fabricación.	Encienda la parrilla por 15 minutos con la tapa cerrada.
	Nidos de araña o de insectos en el tubo venturi.	Limpie el tubo venturi.
	Residuos de comida, grasa o sal de condimentos en el quemador.	Limpie el quemador.
	Alineación incorrecta entre la válvula y el tubo Venturi del quemador.	Asegúrese de que el tubo Venturi esté conectado correctamente a la válvula.
Disminución repentina del flujo de gas o de calor.	Ráfagas de vientos fuertes.	Gire la parte delantera de la parrilla opuesta al viento o aumente la llama.
	Bajo contenido del tanque de gas propano.	Reemplace o llene el tanque de gas propano.
	Se ha activado la válvula de seguridad anti-exceso de flujo.	Consulte la sección **Procedimiento para restaurar la válvula de seguridad anti-exceso de flujo.**
Llamaradas.	Acumulación de grasa.	Limpie la parrilla.
	Grasa excesiva en la carne.	Saque la grasa anstes de asarla.

Llamaradas persistentes debido a la grasa.	Temperatura de cocción demasiado alta.	Ajuste (baje) la temperatura según sea necesario.
	Grasa atrapada debido a la acumulación de comida alrededor del sistema del quemador.	Gire el botón de control a OFF. Desconecte el cilindro de gas propano. Deje la parrilla con la tapa cerrada y deje que se extingan las llamas. Cuando la parrilla se enfríe, extraiga y limpie todas sus piezas.
Destello [llama en los tubos del quemador].	Quemador y/o tubos del quemador están bloqueados.	Limpie el quemador y/o el tubo del quemador.
Escamas (desprendimientos) en el interior de la tapa de la parrilla.	Aucumulamiento de carbón.	La grasa quemada se ha carbonizado y se ha pegado como escamas que se están desprendiendo. Limpie a fondo.
El Quemador se extinguió accidentalmente.	El cilindro está vacío.	Verifique si el tanque está vacío. Si está vacío, reemplácelo. Si el tanque no está vacío, consulte la sección **Procedimiento para restaurar la válvula de seguridad anti-exceso de**
	Obstrucción del flujo de gas.	Limpie el tubo del quemador.

Programa de garantía

Comprobante de compra se requiere para acceder al programa de garantía, válido a partir de la fecha de compra. En caso de vencimiento de la garantía o de que el cliente no disponga de un comprobante de compra, tendrá que pagar cualquier gasto relativo a piezas, transporte y procesamiento del aparato.

Garantía completa por 30 días

Cualquier pieza defectuosa o que falte podrá ser reemplazada sin costo alguno durante los 30 primeros días a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se disponga de un comprobante de compra válido.

Garantía limitada

1 Años de Garantía para las hornillas de Acero Inoxidable.

Garantía de 1 año para todas las piezas dañadas que afecten el funcionamiento de la parrilla para exteriores.

Condiciones de la garantía:

- La garantía no es transferible y no cubre fallas debidas al uso incorrecto, la instalación incorrecta o el mantenimiento incorrecto del aparato.
- La garantía sólo cubre el reemplazo de piezas defectuosas. El fabricante no se hace responsable de costos laborales, pérdidas o daños imprevistos o derivados.
- La garantía no cubre esquirlas ni rayones en las superficies pintadas o esmaltadas, ni tampoco la corrosión ni las manchas o la decoloración debidas al uso incorrecto, la falta de mantenimiento, la colocación en ambientes inadecuados, accidentes, alteraciones, abusos o negligencias a los que se haya sometido el producto.
- Esta garantía no cubre daños causados por el calor o por el uso de productos químicos de limpieza abrasivos, que puedan descascarar las piezas esmaltadas, ni tampoco daños en los componentes debido a la instalación o el funcionamiento incorrecto de la parrilla para exteriores.

En caso de vencimiento de la garantía o de que el cliente no disponga de un comprobante de compra, tendrá que pagar cualquier gasto relativo a piezas, transporte y procesamiento del aparato.

En algunos estados o provincias no se admiten límites o exclusiones en relación con los daños imprevistos o derivados, así que es posible que las limitaciones o exclusiones previamente descritas no se apliquen en este caso. Esta garantía otorga al comprador derechos legales específicos, pero dichos derechos pueden variar de un estado o provincia a otra.

Si tiene alguna pregunta relacionada con este producto o la garantía, visite nuestro sitio web cuya dirección es www.bbqtek.com **o envíenos un mensaje por correo electrónico a** service@bbqtek.com **o llame a nuestro centro de atención al cliente, al teléfono 1-877-885-8227, de 7:00 A.M. a 4:00 P.M. (horario de la costa oeste de los EE. UU.), de lunes a viernes.**

Distribuido por:

Lucas BBQ Co., Ltd.
Liangbian Industrial Zone, Liaobu Town,
Dong Guan City, Guang Dong, China.

Impreso en China